


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit **sauder.com/service** to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-445-1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays)

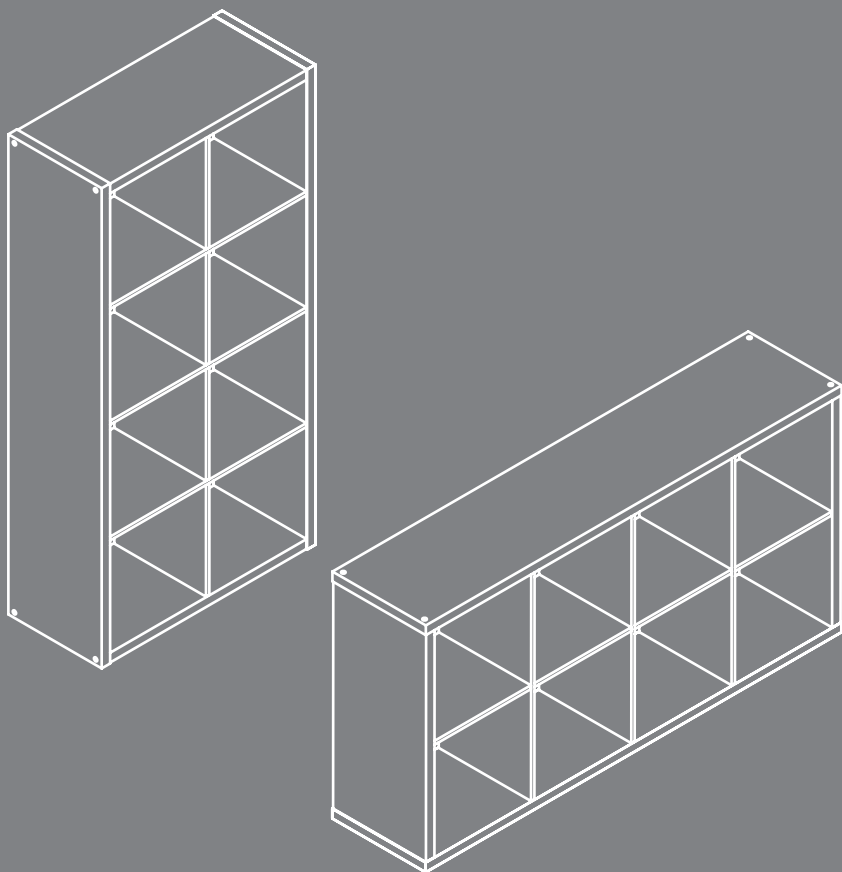

DESIGNER'S IMAGE®

For **things** 'n such.

8-Cube Organizer

Model 430621 / Sku 211-4718

Sauder.com

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-12
Français pg 13-14
Español pg 15-16


Lot # **567755**
Purchased: _____

05/27/21

Table of Contents

Assembly Tools Required


Hardware Identification	2
Part Identification	3
Assembly Steps	4-12
Français	13-14
Español	15-16
Safety	17-18
Warranty	19

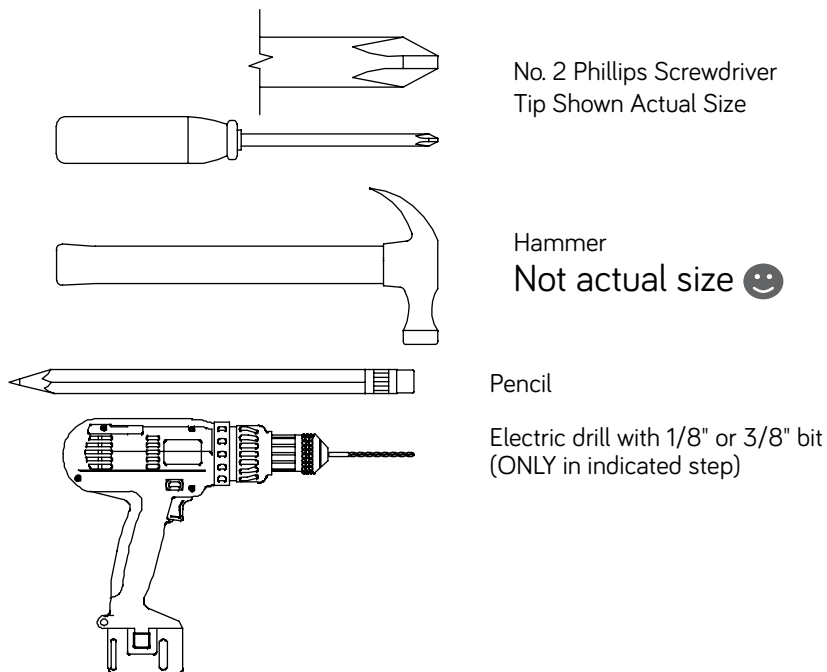


Hardware Identification

⚠ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1 WOOD DOWEL - 22

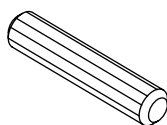


2 APPLIQUE CARD - 1

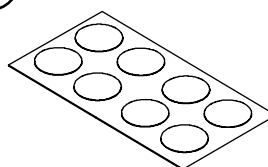


3 3-5/16" HEX HEAD SCREW - 8



4 L-WRENCH - 1




96 FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT - 1

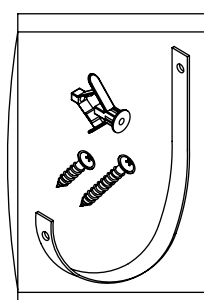


Part Identification

Now you know
our ABCs.



- ⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	BOTTOM (1)
B	TOP (1)
C	END (2)
E	UPRIGHT (4)
F	SHELF (3)

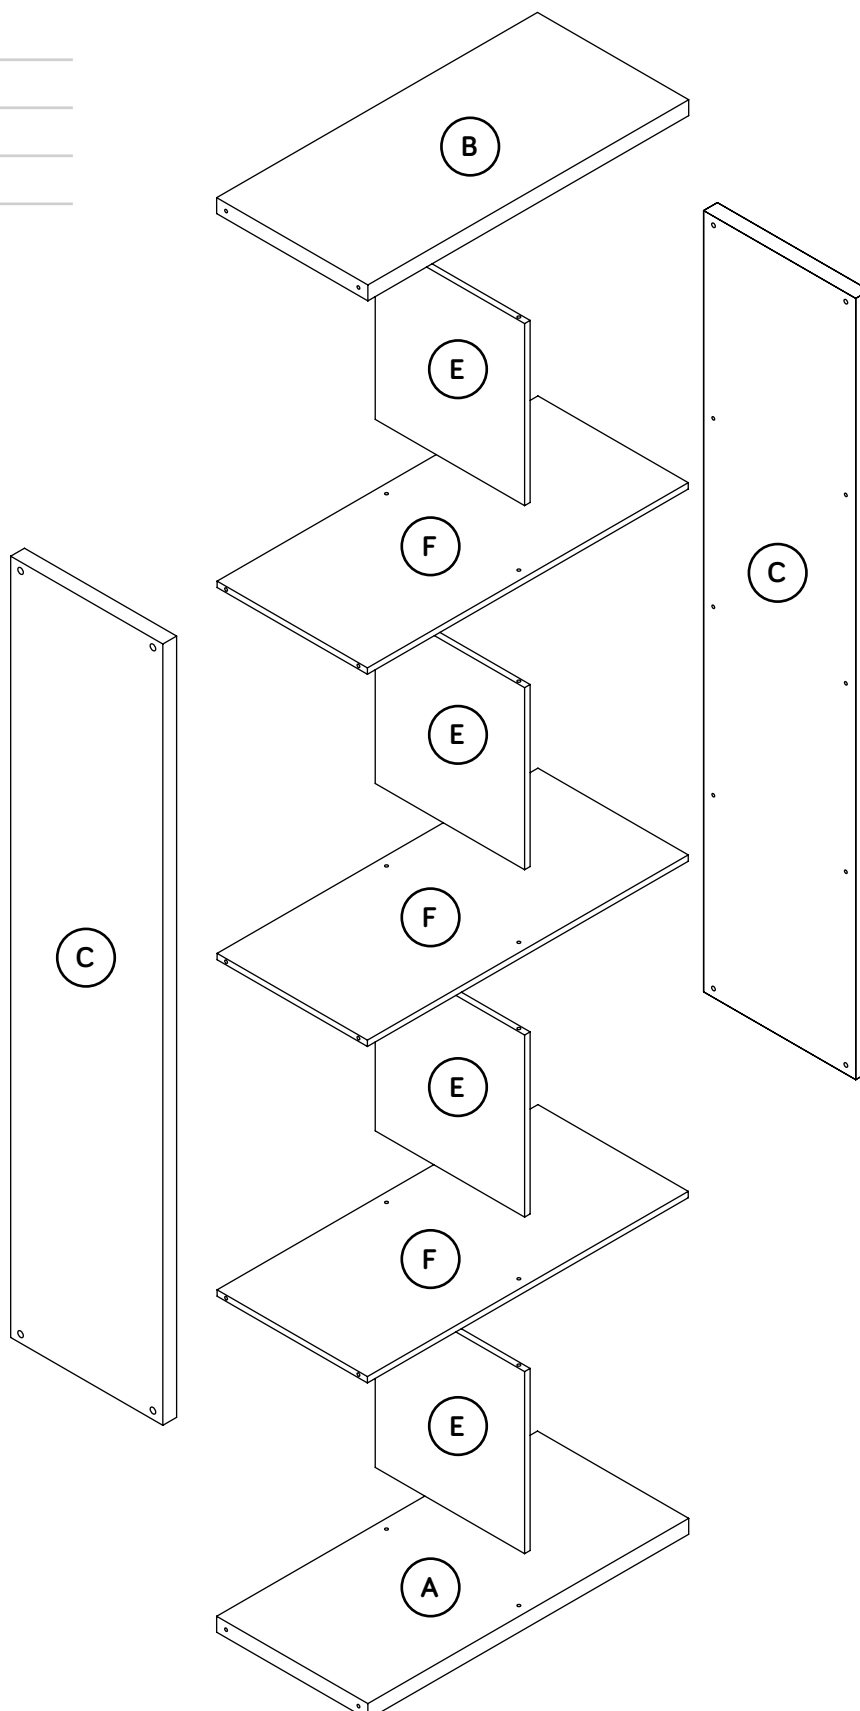


Step 1

- ⚡ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⚡ Insert two WOOD DOWELS (1) into a SHELF (F) so the WOOD DOWELS are showing on both surfaces.
- ⚡ Push two UPRIGHTS (E) onto the WOOD DOWELS in the SHELF (F).




Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.

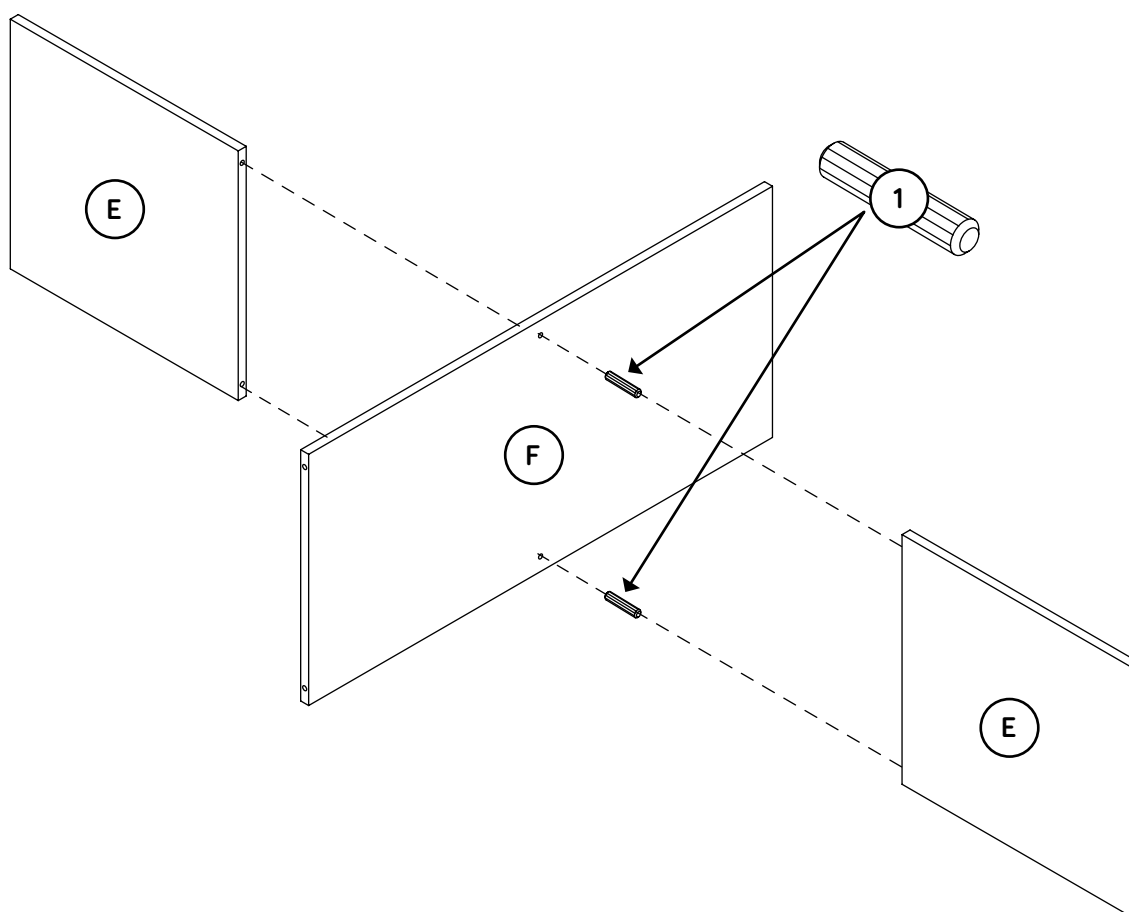


Step 2

- ✚ Insert four WOOD DOWELS (1) into the edges of the UPRIGHTS (E).
- ✚ Push two SHELVES (F) onto the WOOD DOWELS in the UPRIGHTS (E).
- ✚ NOTE: The WOOD DOWELS should come through the SHELVES.

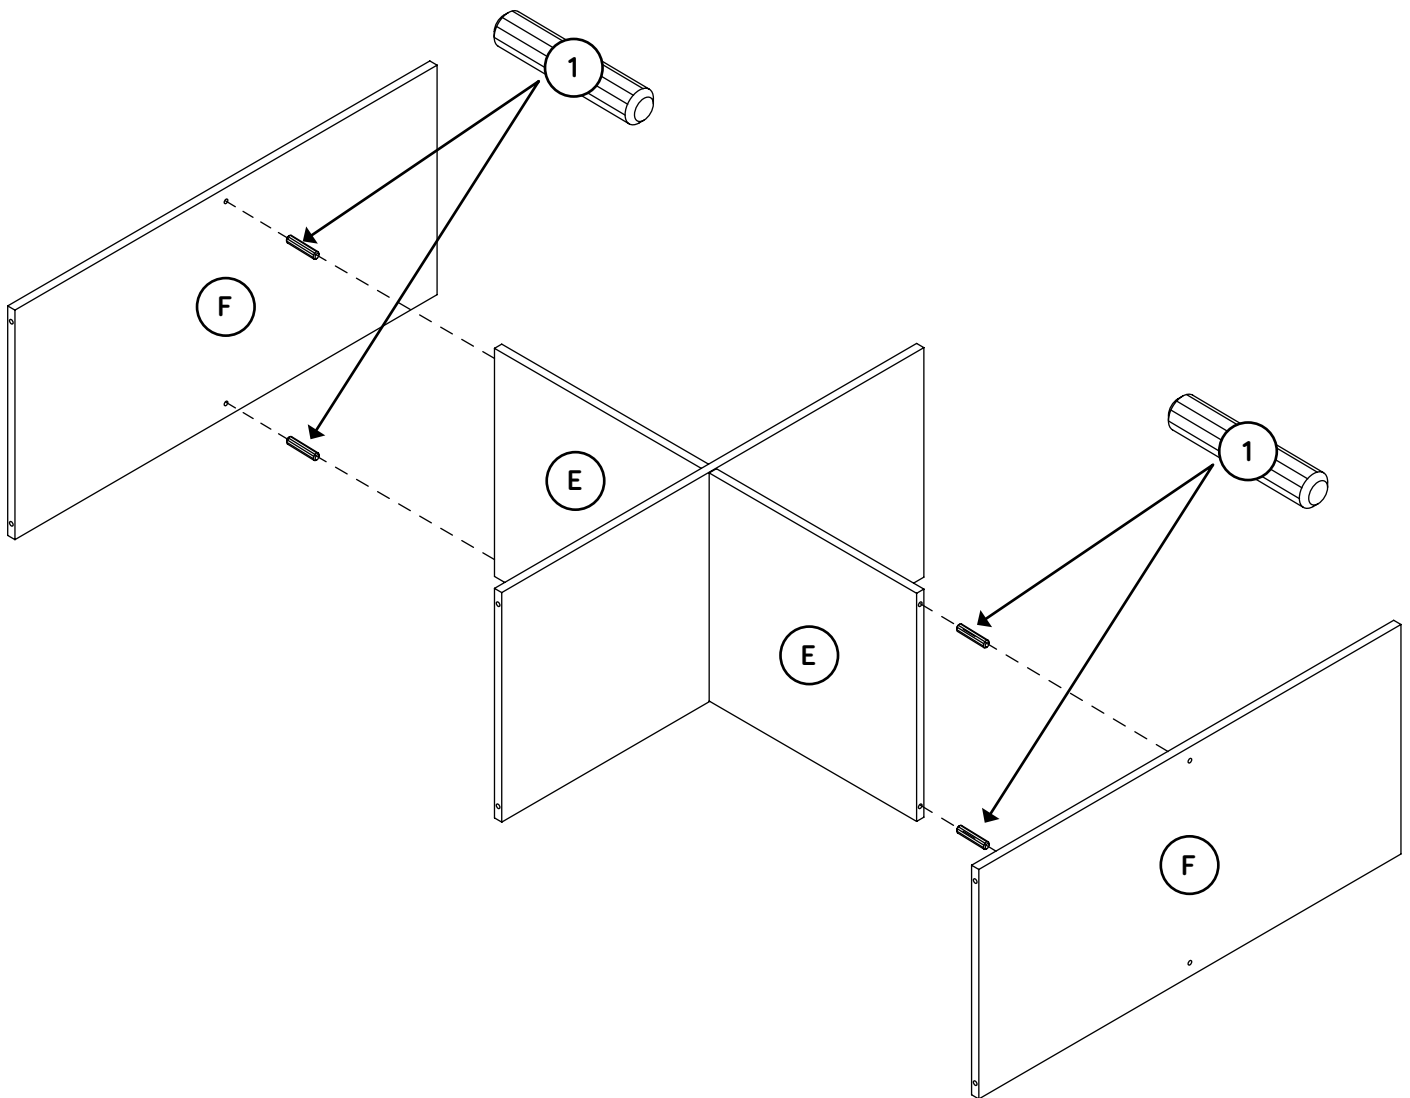


Step 3

- ✚ Open the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96), and fasten the SAFETY STRAP to the TOP (B). Use the provided SHORT SCREW.

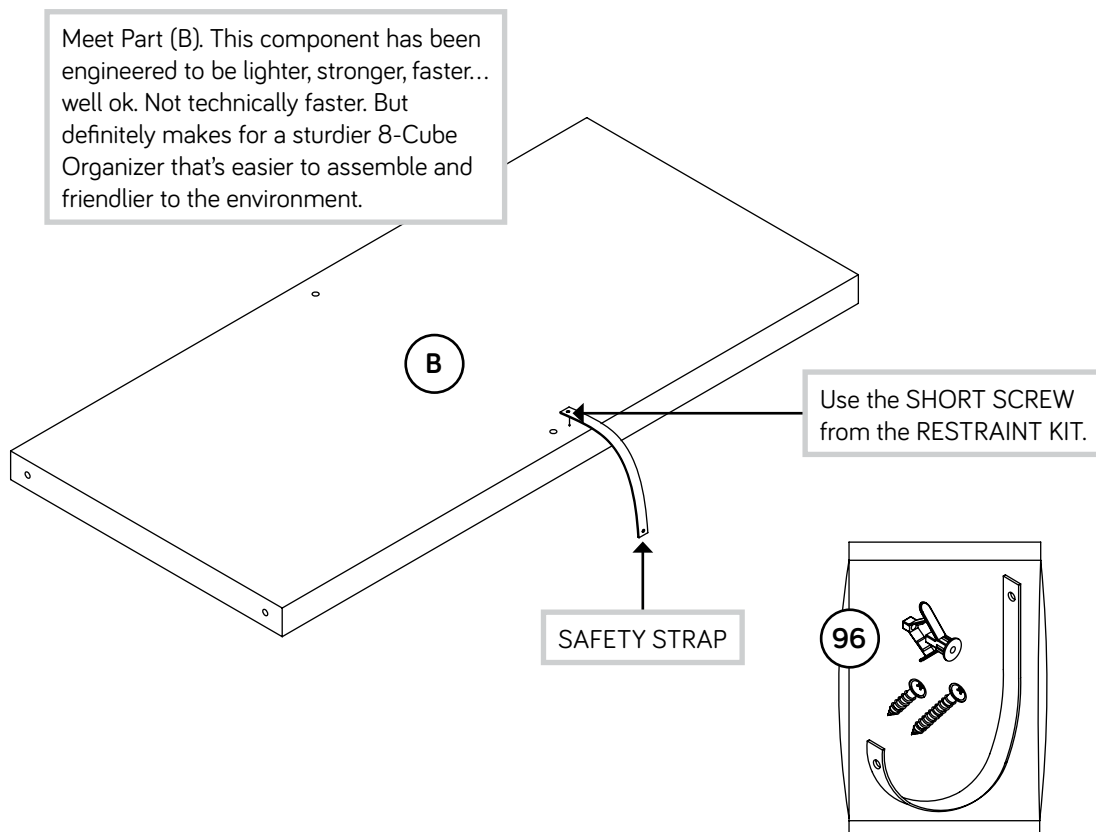


Step 4

- ✚ Push two UPRIGHTS (E) onto the WOOD DOWELS showing through the SHELVES (F).
- ✚ Insert four WOOD DOWELS (1) into the edges of the UPRIGHTS (E).
- ✚ Push the BOTTOM (A) and TOP (B) onto the WOOD DOWELS in the UPRIGHTS (E).

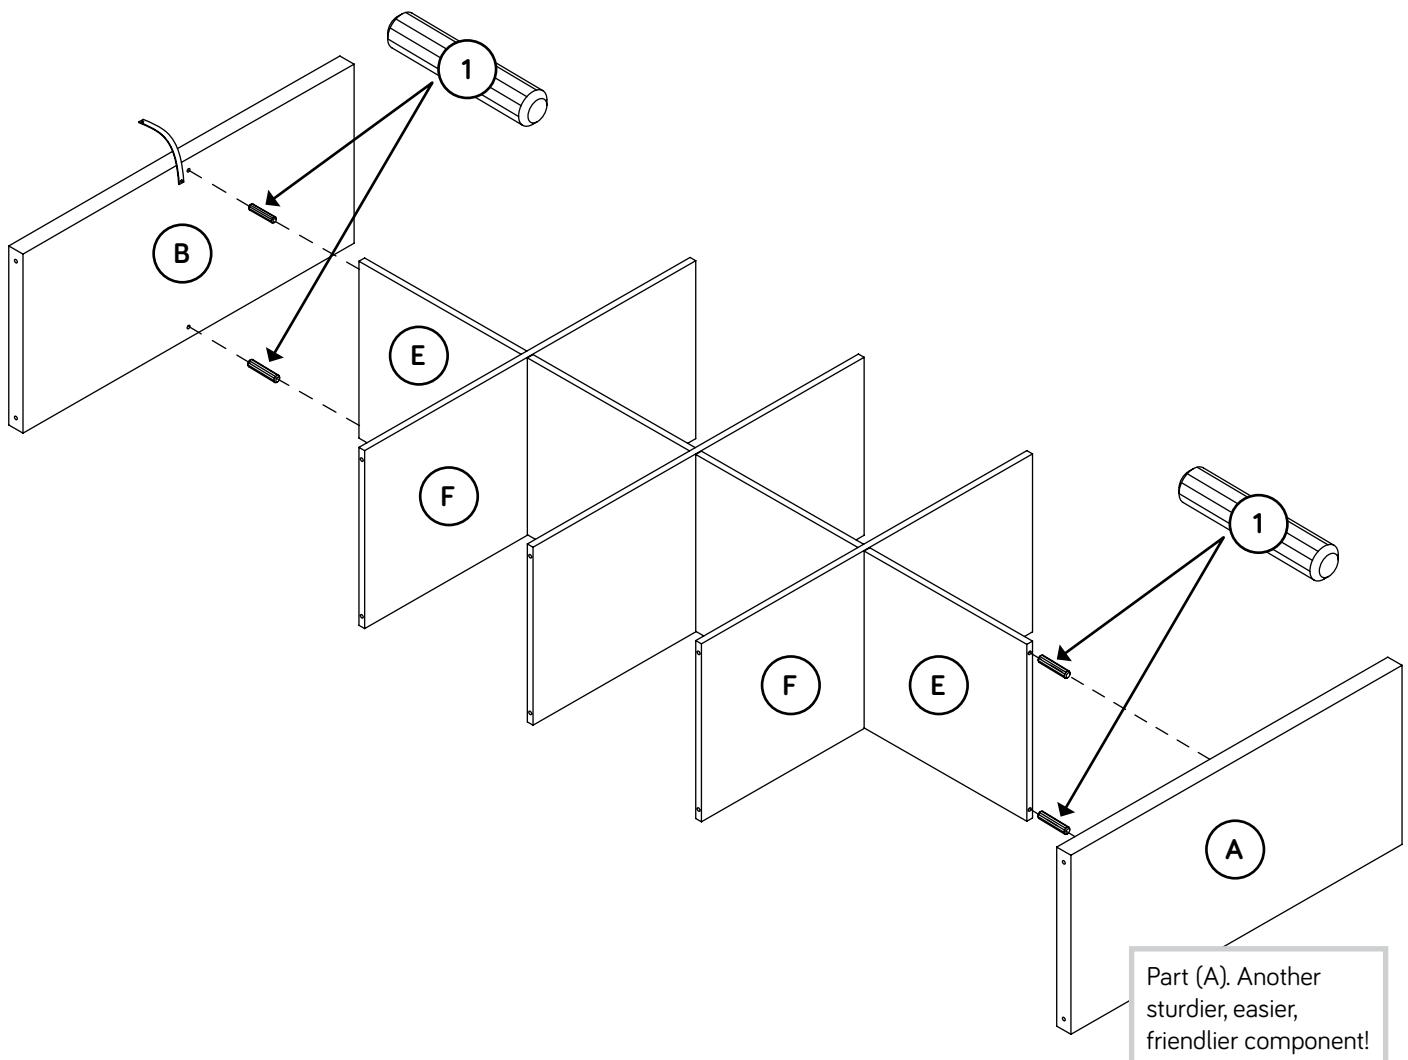

Step 5

- ✚ Insert six WOOD DOWELS (1) into an END (C).
- ✚ Fasten the END (C) to the BOTTOM (A), TOP (B), and SHELVES (F). Tighten four 3-5/16" HEX HEAD SCREWS (3) using the L-WRENCH (4).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the SHELVES.

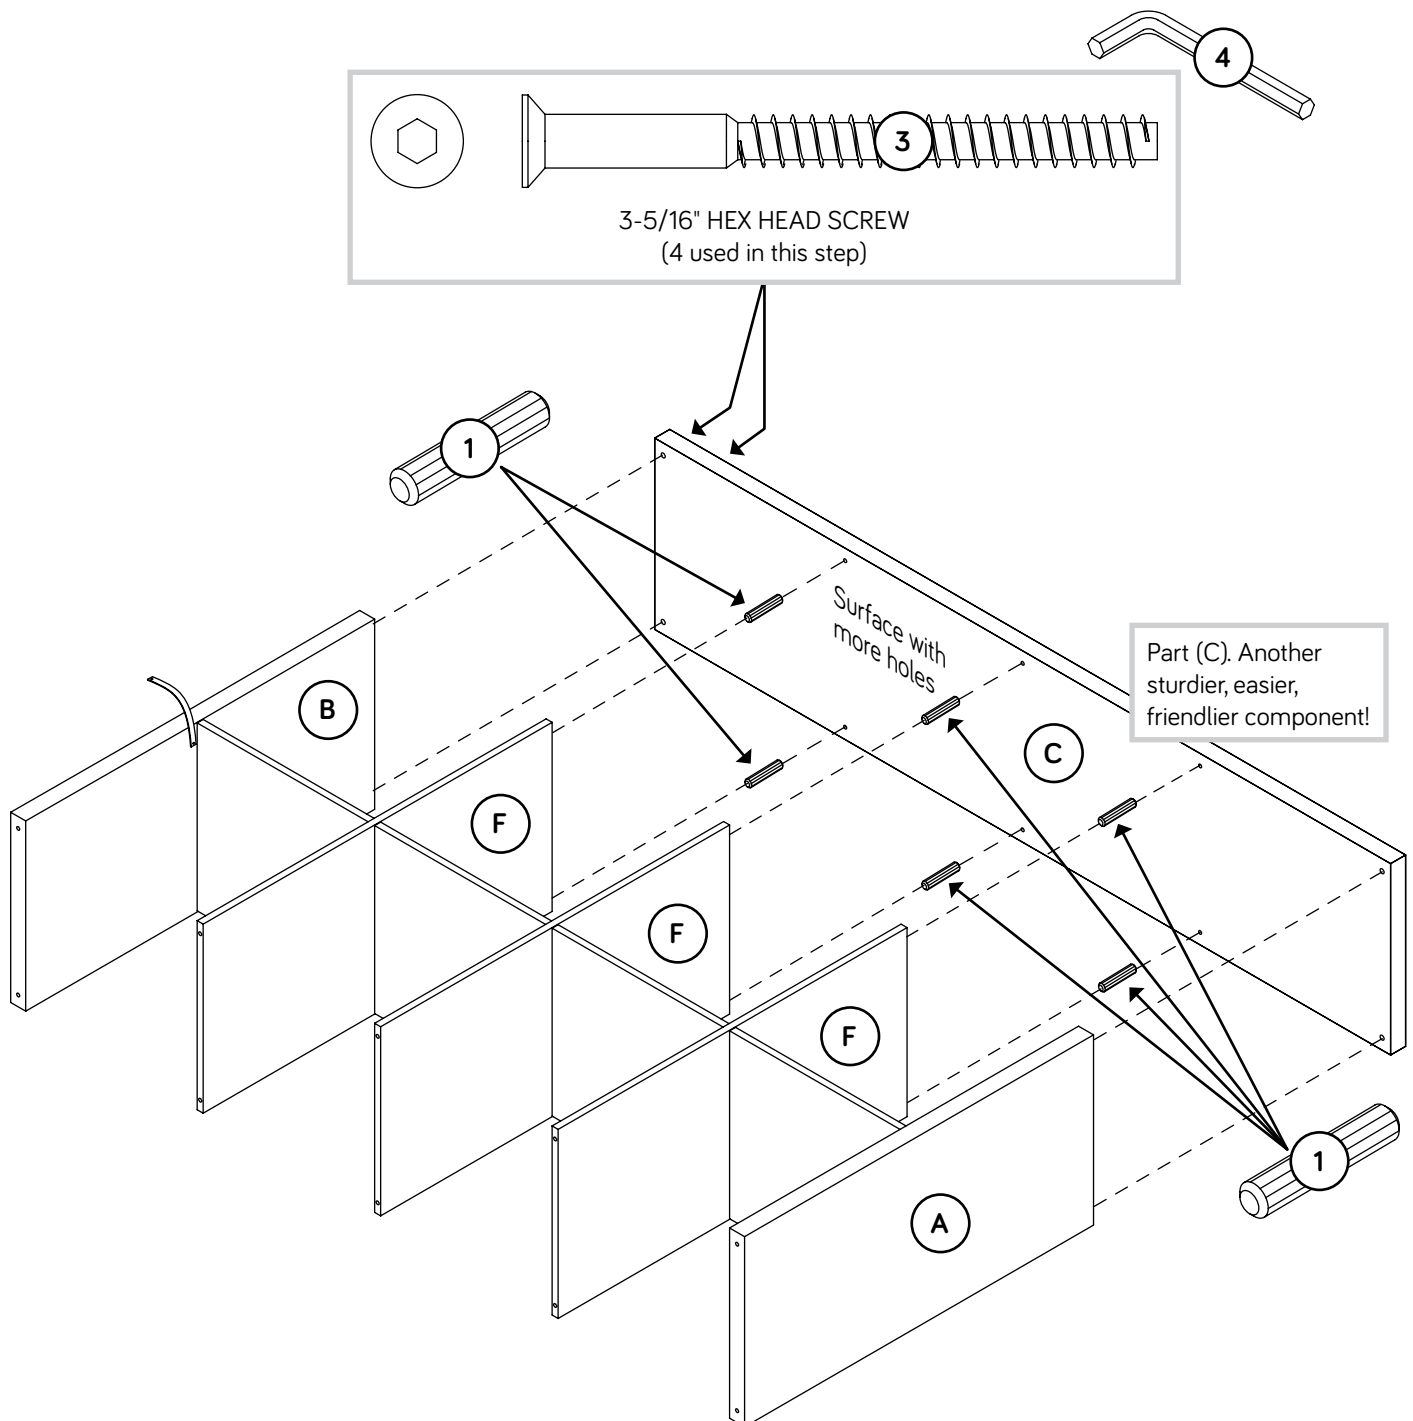


Step 6

- ✚ Insert six WOOD DOWELS (1) into an END (C).
- ✚ Fasten the END (C) to the BOTTOM (A), TOP (B), and SHELVES (F). Tighten four 3-5/16" HEX HEAD SCREWS (3) using the L-WRENCH (4).
- ✚ **NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the SHELVES.




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.

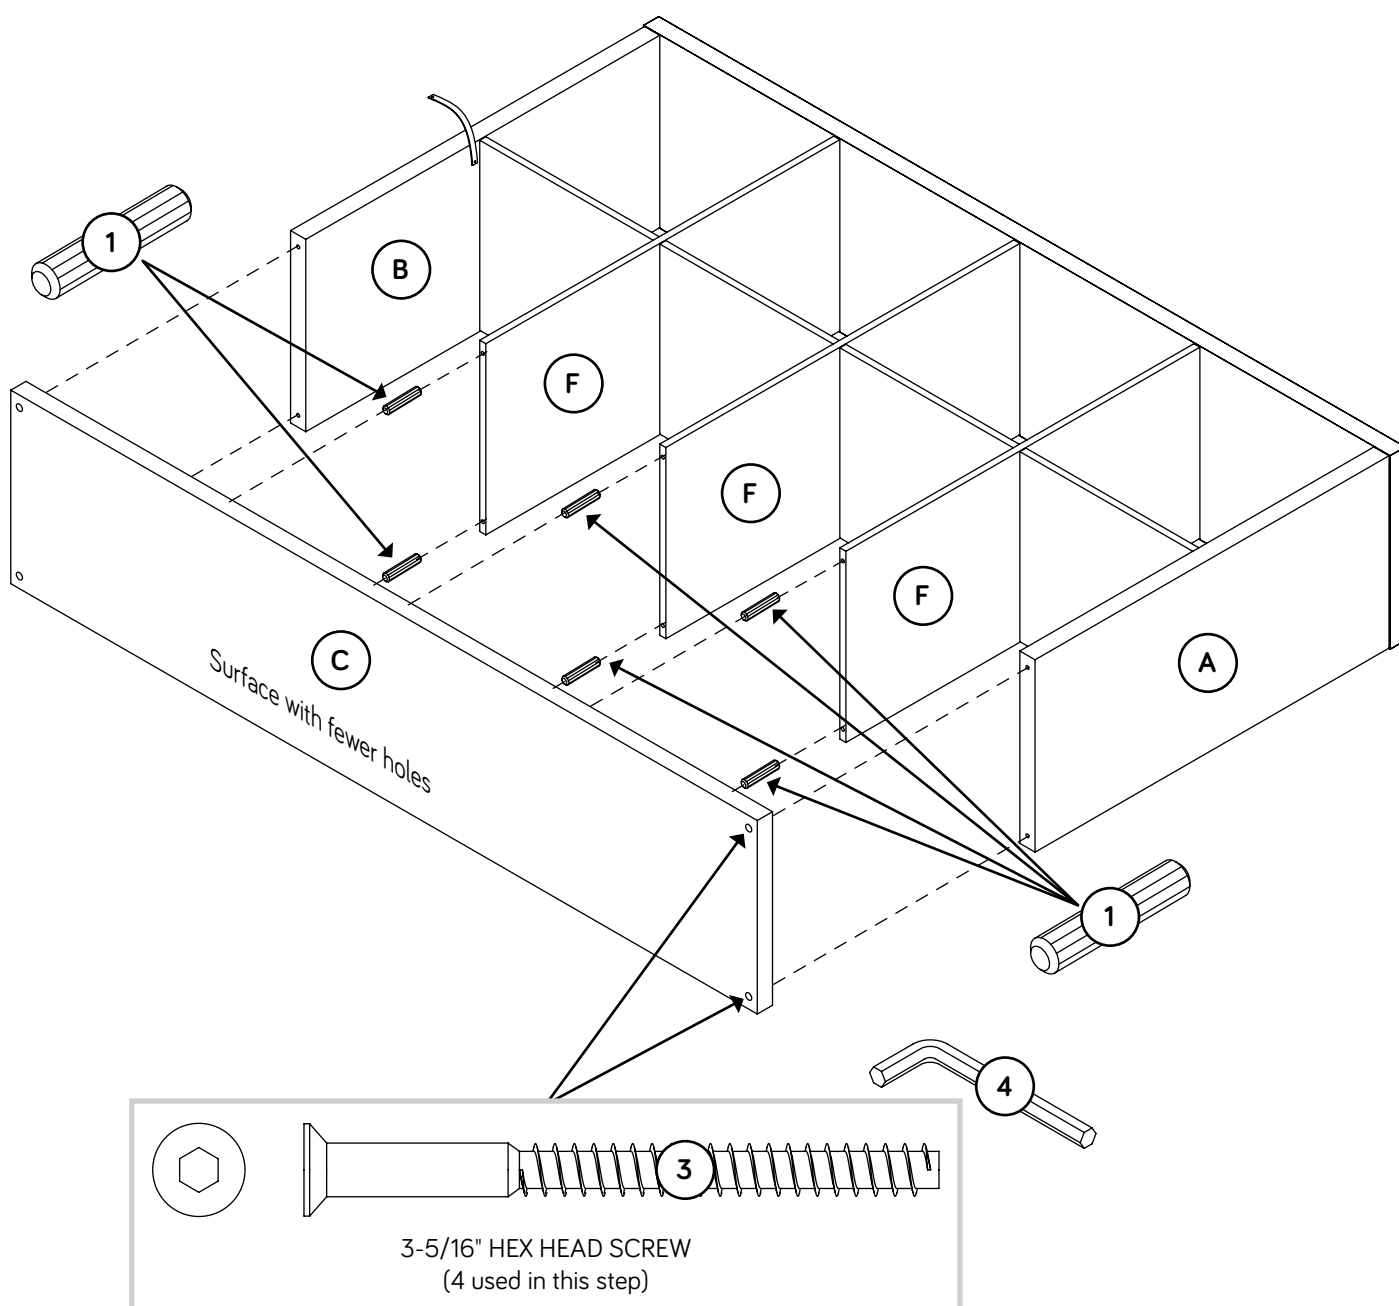


Step 7

- ✚ **NOTE:** The unit can be positioned horizontally or vertically.
- ✚ Carefully stand your unit upright against the wall in its final location. If you are standing your unit horizontally, the SAFETY STRAP is not needed.
- ✚ **NOTE:** The following instructions show your vertical unit being fastened to a wall stud. If you are not fastening your unit to a wall stud, go to the next step now.
- ✚ **1st**- Locate the center of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil just below the top surface of your unit so the SAFETY STRAP will not be visible.
- ✚ **2nd**- Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.
- ✚ **3rd**- Fasten the unit to the wall. Use the LONG SCREW through the other end of the SAFETY STRAP and into the 1/8" hole.

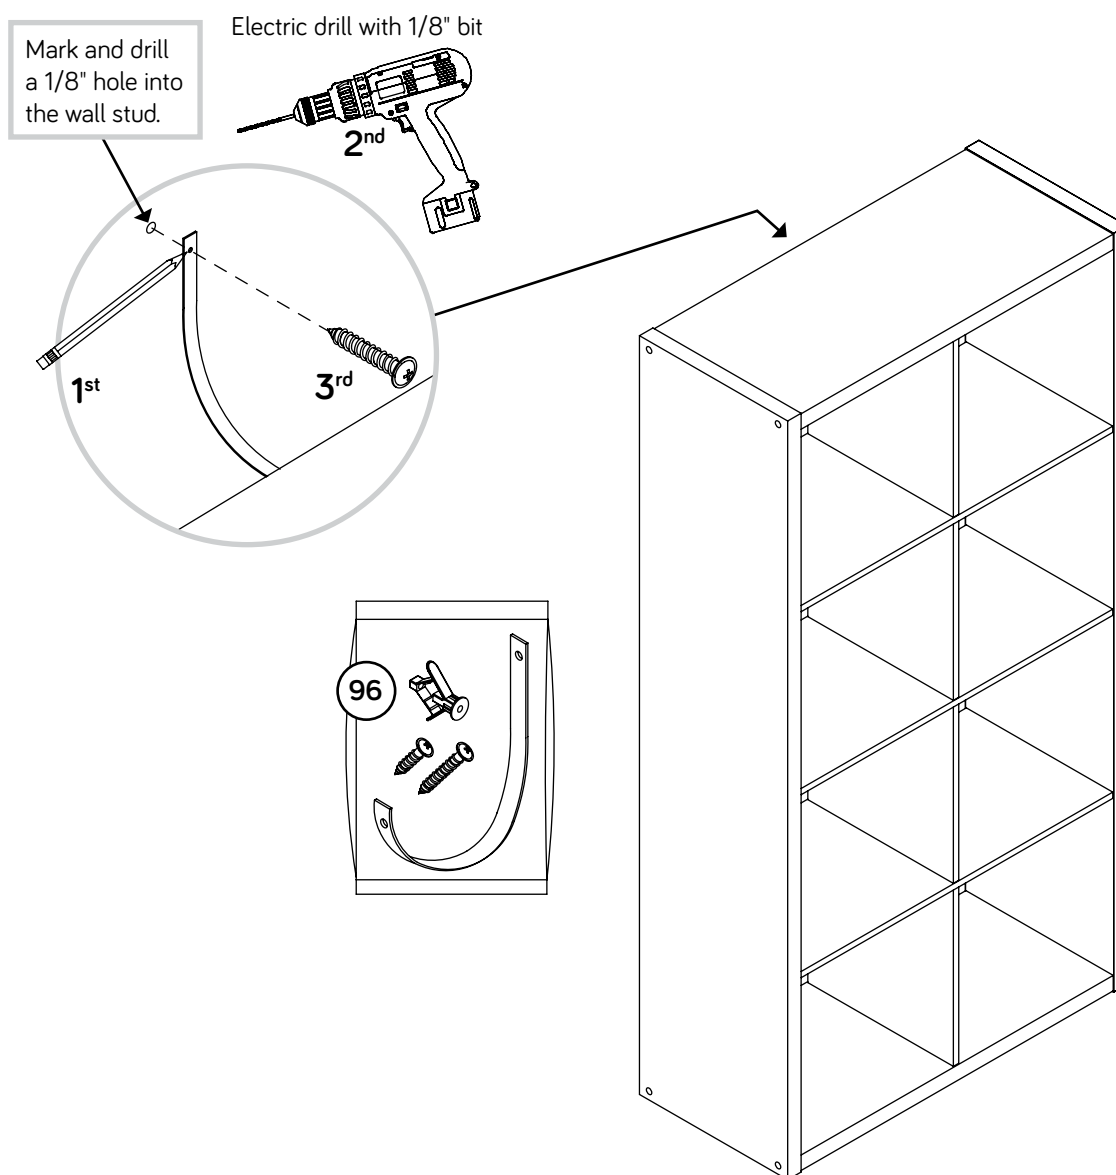

Step 8

- 1st- With your pencil, strike a mark through the center of the hole in the SAFETY STRAP just below the top surface of your unit so the SAFETY STRAP will not be visible.
- 2nd- Drill a 3/8" hole on the mark.
- 3rd- While you squeeze the wings together, gently tap the WALL ANCHOR from the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) into the hole until it is even with the surface of the wall.
- 4th- Turn the LONG SCREW through the hole in the SAFETY STRAP and into the WALL ANCHOR.
- NOTE:** You will need to turn the LONG SCREW multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

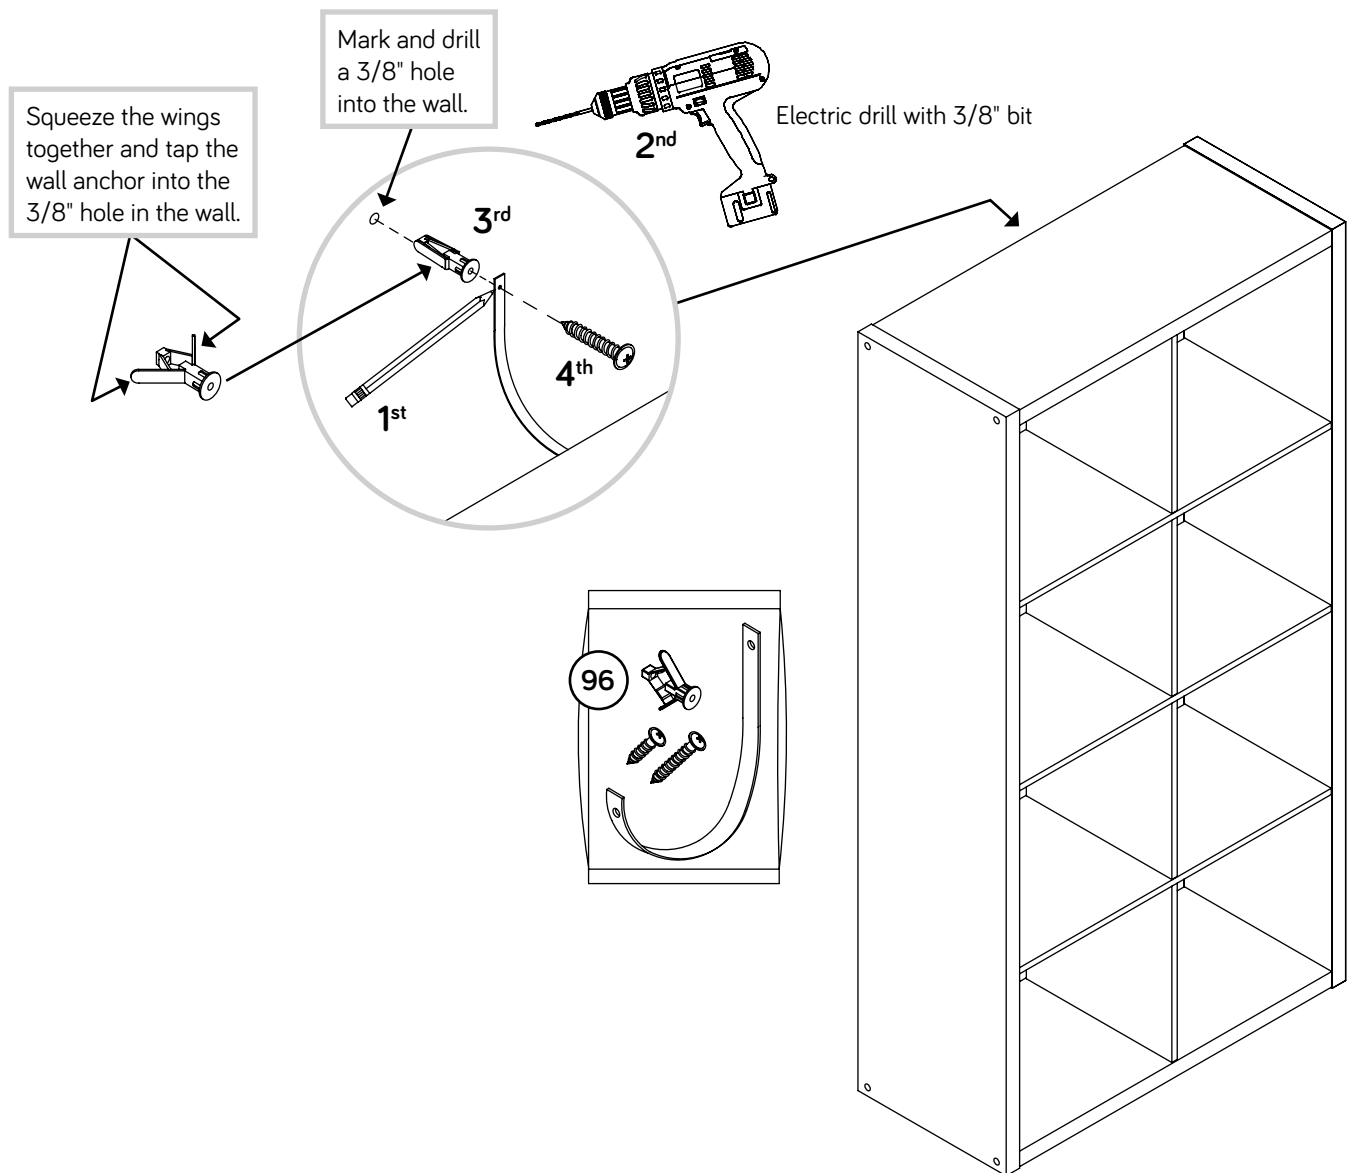



Step 9

✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (2) and stick them onto each visible SCREW head.

✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or

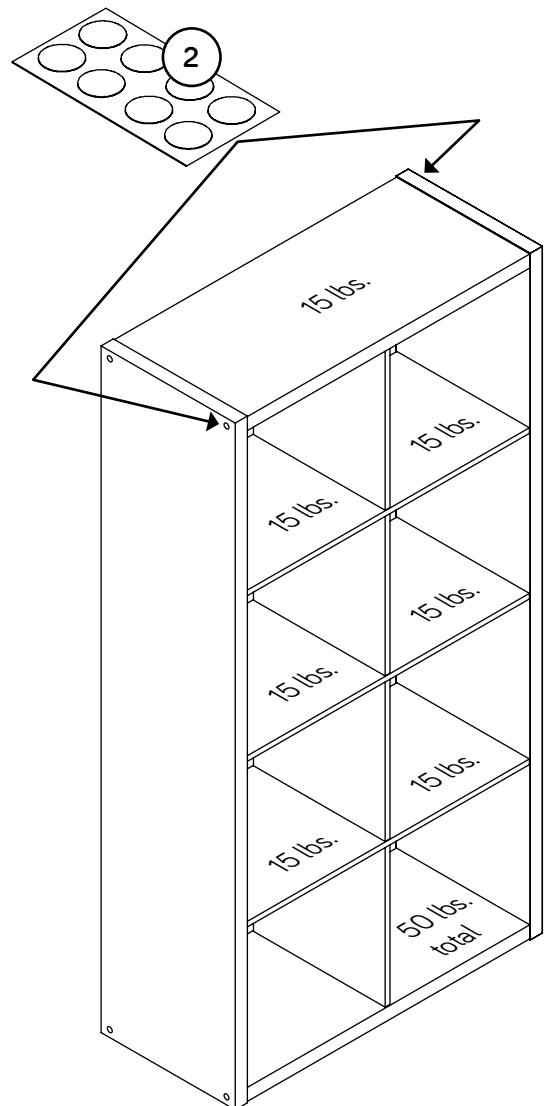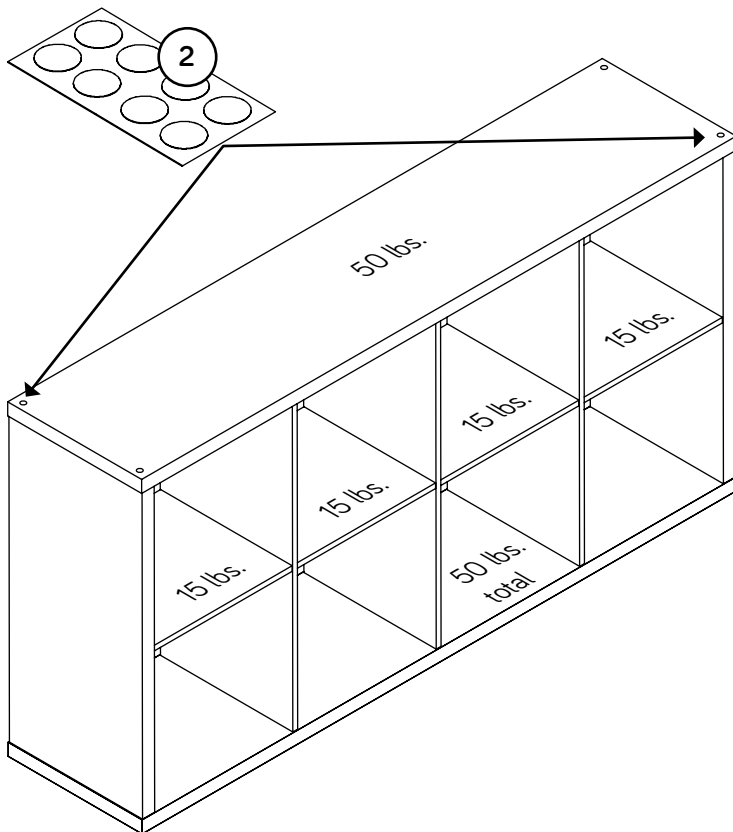

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	DESSOUS.....	1
B	DESSUS.....	1
C	EXTRÉMITÉ.....	2
E	MONTANT.....	4
F	TABLETTE.....	3

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

1	CHEVILLE EN BOIS.....	22
2	FICHE D'APPLIQUÉS.....	1
3	VIS TÊTE HEX 84 mm.....	8
4	CLÉ EN L.....	1
96	KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER.....	1

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (1) dans une TABLETTE (F) de sorte que les CHEVILLES EN BOIS montrent sur les deux surfaces.

Enfoncer deux MONTANTS (E) sur les CHEVILLES EN BOIS dans la TABLETTE (F).

ÉTAPE 2

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (1) dans les bords des MONTANTS (E).

Enfoncer deux TABLETTES (F) sur les CHEVILLES EN BOIS dans les MONTANTS (E).

REMARQUE : Les CHEVILLES EN BOIS doivent traverser les TABLETTES.

ÉTAPE 3

Ouvrir le KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96), et fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ au DESSUS (B). Utiliser la VIS COURTE fournie.

ÉTAPE 4

Enfoncer deux MONTANTS (E) sur les CHEVILLES EN BOIS visibles à travers les TABLETTES (F).

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (1) dans les bords des MONTANTS (E).

Enfoncer le DESSOUS (A) et le DESSUS (B) sur les CHEVILLES EN BOIS dans les MONTANTS (E).

ÉTAPE 5

Insérer six CHEVILLES EN BOIS (1) dans l'EXTRÉMITÉ (C).

Fixer l'EXTRÉMITÉ (C) au DESSOUS (A), au DESSUS (B) et aux TABLETTES (F). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 84 mm (3) à l'aide de la CLÉ EN L (4).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans les TABLETTES.

ÉTAPE 6

Insérer six CHEVILLES EN BOIS (1) dans l'EXTRÉMITÉ (C).

Fixer l'EXTRÉMITÉ (C) au DESSOUS (A), au DESSUS (B) et aux TABLETTES (F). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 84 mm (3) à l'aide de la CLÉ EN L (4).

ÉTAPE 6 (SUITE)

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans les TABLETTES.

ÉTAPE 7

REMARQUE : L'unité peut être positionnée horizontalement ou verticalement.

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale et placer l'élément dans son emplacement final. Si vous placez votre unité horizontalement, la SANGLE DE SÉCURITÉ n'est pas nécessaire.

REMARQUE : Les instructions suivantes montrent votre unité verticale fixé à un montant mural. Si vous ne fixez pas le meuble à un montant mural, passer à l'étape suivante maintenant.

1-Repérer le centre d'un montant dans le mur près de votre unité et le marquer avec un crayon en-dessous de la surface supérieure de l'unité de sorte que la SANGLE DE SÉCURITÉ ne soit pas visible.

2-Percer un trou de 3 mm sur la marque et dans le montant dans le mur.

3-Fixer l'unité au mur. Utiliser la VIS LONGUE à travers l'autre extrémité de la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le trou de 3 mm.

ÉTAPE 8

1-Avec un crayon, mettre une marque à travers le centre du trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ, en-dessous de la surface supérieure de l'unité de sorte que la SANGLE DE SÉCURITÉ ne soit pas visible.

2-Percer un trou de 9,5 mm sur la marque.

3-Tout en pincer les ailes ensemble, enfoncer légèrement le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL du KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à fleur avec la surface du mur.

4-Utiliser la VIS LONGUE à travers le trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL.

REMARQUE : Il faudra tourner la VIS LONGUE de plusieurs tours pour serrer complètement et fixer votre appareil au mur.

ÉTAPE 9

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (2) et les coller sur chaque tête de VIS visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	FONDO.....	1
B	PANEL SUPERIOR.....	1
C	EXTREMO.....	2
E	PARAL.....	4
F	ESTANTE.....	3

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PASADOR DE MADERA.....	22
2	TARJETA CON APLICACIONES.....	1
3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 84 mm.....	8
4	LLAVE EN L.....	1
96	KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO.....	1

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Inserte dos PASADORES DE MADERA (1) en un ESTANTE (F) por lo que los PASADORES DE MADERA están mostrando en ambas superficies.

Empuje dos PARALES (E) sobre los PASADORES DE MADERA en el ESTANTE (F).

PASO 2

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (1) en los bordes de los PARALES (E).

Empuje dos ESTANTES (F) sobre los PASADORES DE MADERA en los PARALES (E).

NOTA: Los PASADORES DE MADERA deben pasar por los ESTANTES.

PASO 3

Abrir el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96) y fijar la CORREA DE SEGURIDAD al PANEL SUPERIOR (B). Utilice el TORNILLO CORTO provisto.

PASO 4

Empuje dos PARALES (E) sobre los PASADORES DE MADERA que se muestran a través de los ESTANTES (F).

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (1) en los bordes de los PARALES (E).

Empuje el FONDO (A) y el PANEL SUPERIOR (B) sobre los PASADORES DE MADERA en los PARALES (E).

PASO 5

Inserte seis PASADORES DE MADERA (1) en el EXTREMO (C).

Fije el EXTREMO (C) al FONDO (A), al PANEL SUPERIOR (B) y a los ESTANTES (F). Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 84 mm (3) utilizando la LLAVE EN L (4).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el EXTREMO se inserten en los ESTANTES.

PASO 6

Inserte seis PASADORES DE MADERA (1) en el EXTREMO (C).

Fije el EXTREMO (C) al FONDO (A), al PANEL SUPERIOR (B) y a los ESTANTES (F). Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 84 mm (3) utilizando la LLAVE EN L (4).

PASO 6 (CONTINUACIÓN)

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el EXTREMO se inserten en los ESTANTES.

PASO 7

NOTA: La unidad se puede colocar horizontal o verticalmente.

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical contra la pared en su posición final. Si está colocando su unidad horizontalmente, la CORREA DE SEGURIDAD no es necesaria.

NOTA: Las siguientes instrucciones muestran que su unidad vertical está siendo fijada a un montante de la pared. Si no está fijando su unidad a un montante de la pared, vaya al paso siguiente ahora.

1-Ubique el centro del soporte de madera en la pared cerca de su unidad y marque con un lápiz debajo de la superficie superior de su unidad para que la CORREA DE SEGURIDAD no sea visible.

2-Perfore un agujero de 3 mm en la marca y entre el soporte de madera de su pared.

3-Fije la unidad a la pared. Utilice el TORNILLO LARGO a través el otro extremo de la CORREA DE SEGURIDAD y en el agujero de 3 mm.

PASO 8

1-Con su lápiz, ponga una marca a través del centro del agujero en la CORREA DE SEGURIDAD, debajo de la superficie superior de su unidad para que la CORREA DE SEGURIDAD no sea visible.

2-Taladre un agujero de 9,5 mm en la marca.

3-Mientras empuje las alas juntas, ligeramente golpee el ANCLAJE DE PARED desde el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96) en el agujero hasta que quede nivelado con la superficie de la pared.

4-Utilice el TORNILLO LARGO a través el agujero de la CORREA DE SEGURIDAD y en el ANCLAJE DE PARED.

NOTA: Necesitará girar el TORNILLO LARGO varias vueltas para apretar completamente y asegurar su unidad a la pared.

PASO 9

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (2) y aplique las sobre cada cabeza visible de TORNILLO.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - This unit must be positioned against a wall.
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	- Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. - Use the supplied tipping restraint kit for added stability.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes surchargées. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Cette unité doit être placée contre un mur.
Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	Risque de blessures graves, voire mortelles.	- Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. - Utiliser la kit de retenue pour basculement fournie pour plus de stabilité.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes sobrecargados • Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes sobrecargados pueden romper.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	• Riesgo de lesiones o la muerte.	• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores. • Utilice la kit de retención provista para mayor estabilidad.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of one year from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de un an à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de un año, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products.
www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **1-800-445-1527** Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at **sauder.com/service**.



And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.



General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____