

# Installation Instructions

(See our helpful installation video at [www.cabidor.com](http://www.cabidor.com))

## Hardware for Cabidor® Classic Cabinet



## Before You Begin

After removing all contents from carton, review all the hardware needed for assembly pictured here.

- Recommended Tools:**
- Hammer
  - Tape Measure
  - Pliers (Needle nose)
  - Phillips head screw driver
  - Nail Set - screw driver may also be used


## STEP 1 Choose Location of Cabidor®

Two (2) Person Installation Is Recommended. Alert others present in dwelling that door will be without hinge pins at times and can potentially fall if touched. (Note: Hinge pins are often lubricated with oil, graphite, or other lubricants that can stain fabrics, walls, etc. Please use caution when handling these lubricants).

Location: Select the door location (host door) where you wish to install your new Cabidor®. The Cabidor® must be installed on the side of the host door where the hinge pin is visible with the door closed (Fig. 1).



Figure 1

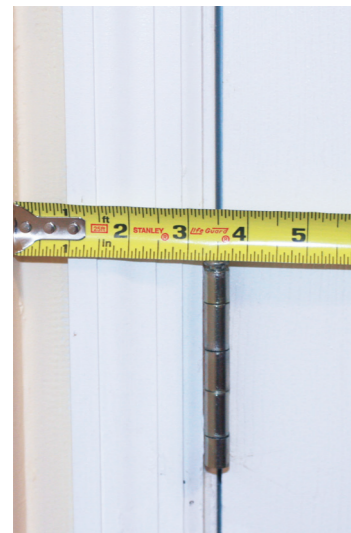

If installing Cabidor® on a door near the corner of a room there must be a minimum distance of 3 1/2" from the center of both hinge pins to the adjacent wall for the Cabidor® to function properly (Fig. 2).

Figure 2

## Safety First

**IMPORTANT:**  
PLEASE REVIEW THE FOLLOWING SAFETY PRECAUTIONS PRIOR TO INSTALLATION TO PREVENT PERSONAL INJURY OR DAMAGE TO THE UNIT

Use caution when handling and assembling the storage unit. Some parts may have sharp edges or corners. The unit should be securely attached to the hinges of your door with the provided hardware. Do not store loose, heavy or sharp items on the upper shelves of the unit, for they may create a falling hazard that can injure you or others. Always remember to use proper lifting techniques when moving either the boxed or assembled unit.

1. Stored contents should not exceed the maximum total weight of 25 pounds.
2. Use your storage cabinet appropriately. Do not overload individual shelves.
3. Do not allow children to climb or swing on the unit. Do not store items that could be hazardous to children.
4. Properly attach the magnetic latching device to prevent unit from freely swinging during the operation of the door.
5. NEVER INSTALL THE UNIT ON AN EGRESS DOOR (AN EGRESS DOOR IS DESIGNED TO ALLOW THE OCCUPANTS OF A ROOM TO ESCAPE SAFELY DURING AN EMERGENCY). CONSULT YOUR LOCAL BUILDING CODES TO PROPERLY LOCATE AND IDENTIFY WHICH DOORS IN YOUR HOME OR BUSINESS ARE CONSIDERED SUITABLE FOR EGRESS.
6. Do not use the unit to store dangerous or hazardous chemicals or materials.
7. Use and firmly insert (4) adjustable shelf pins under each shelf.
8. NEVER STORE ITEMS ON THE TOP OF THE CABIDOR®.
9. Before installing the unit, check the hinges on your door and door frame to make sure that they are securely attached to the door jamb and able to support the additional weight of the loaded storage unit.

## STEP 2 Pre-mounting Preparations

Preparation: After selecting the appropriate host door, ensure that all the necessary tools and parts needed for installation are located on the side of the door where you will install the Cabidor®. Once installation has begun, it is not recommended to open the host door, as it may fall. When ready to install your Cabidor®, close the host door, and lock the host doorknob or handle if possible. Locking the knob will provide greater stability for the host door when hinge pins are removed later during the installation process.

### Magnet Catch:

Use the two mounting screws provided to attach the magnet catch to the Cabidor® via the pre-drilled holes on top of the unit (Fig.3).



Figure 3

The magnet catch must be positioned so that the magnetic portion of the magnet catch is facing towards the host door.



Figure 4a

## STEP 3 Match Hardware to Dimensions of Host Door

Determine the distance between the upper and lower hinges, so that the Cabidor's® mounting hardware may be matched to the dimensions of the host door.

Using a tape measure, note the distance between the bottom of the bottom hinge barrel and the bottom of the top hinge barrel (figs. 4a, 4b). This dimension will be the distance from the top bracket to the bottom bracket.



Figure 4b

## STEP 4 Positioning the Cabidor®

Lean the Cabidor® against the locked host door so that the row of holes that penetrate the outside wall of the Cabidor® (through-holes) are adjacent to the door hinges, and the interior (hollow portion) of the Cabidor® is facing the host door. If the through-holes are oriented towards the door knob side of the door, flip the unit over 180 degrees so that the through-holes face the hinged side of the door.



Figure 5

Placing Mounting Hardware on the Cabidor®:

Upper Bracket - Place one of the steel brackets on the exterior of the Cabidor® and align it with one of the 6 uppermost through-holes of the unit (Fig 5).

The hardware bracket should be oriented with the flange positioned toward the top of the Cabidor®. Once the correct bracket position is determined, install using (2) Phillips screws, (4) flat washers and (2) split lock washers. (See Fig. 6 & 7).

Tighten the wing nuts on the inside of the unit as show in Fig. 6 & 7. Hold the wing nut while tightening with the screwdriver.



Figure 6

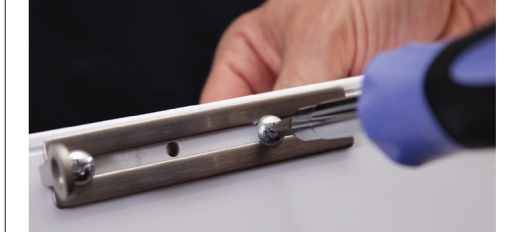


Figure 7

Lower Bracket - The bottom bracket flange and the top bracket flange should be placed the same distance apart as the bottoms of the host door hinges measured previously. If necessary, the bottom hardware bracket may be turned upside down to be in the correct position to sit on top of the lower hinge barrel (Fig. 8).



Figure 8

The wing nuts should be tightened securely at this point in the installation.

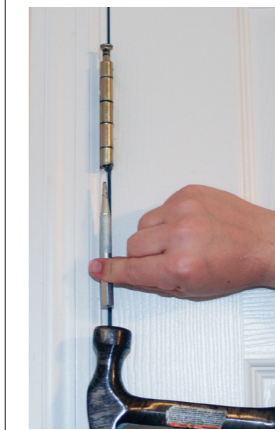


Figure 9

\*Host Door Hinge Pin Removal: Important - Only remove 1 hinge pin at a time. Using a nail set (or small screw driver), gently tap the hinge pin out of the upper hinge on the host door with a hammer (Fig. 9).

## STEP 5 Mounting the Cabidor®

• Raise the Cabidor® so that the upper bracket flange rests on top of the upper most hinge barrel.

• While one installer is holding the Cabidor®, their installation partner should then re-insert the hinge pin so that it fits through the bracket flange, and fits securely in to the barrel of the uppermost hinge (See Fig. 10 & 11).

## STEP 5 (continued)

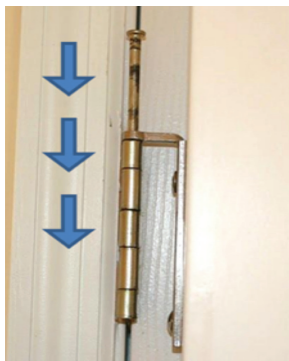


Figure 10



Figure 11

• While one installer continues to stabilize the unit, the other installer should carefully remove the lower hinge pin using the same method used to remove the upper hinge pin. The Cabidor® can be tilted slightly to provide space for the hammer (Fig. 12).



Figure 12

• Once the lower hinge pin has been removed, slide the second hardware bracket on top of the lower hinge, and reinsert the lower hinge pin in the same manner as the upper hinge.

• Gently tap the hinge pin fully into the lower hinge barrel.

• If the hinge pin is difficult to re-insert, gently lift the host door knob to re-align the hinge halves.

• Tighten the Phillips head screws of the lower hardware piece, making sure that the hardware piece is firmly seated on top of the lower door hinge.

• Open the Cabidor® and check to make sure that the unit opens and closes freely.



Figure 13

• Place acrylic self-adhering disc on exterior edge of the Cabidor® if it comes into contact with an adjacent wall or other obstacle (Fig. 13).

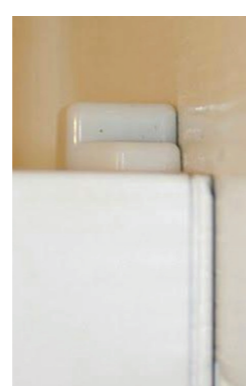


Figure 14

• Close the unit to verify the magnet catch plate will be in a position to contact a flat portion of the host door (Fig. 14). Wipe the magnet contact point on the host door vigorously with a dry cloth to ensure proper adhesion of the magnet catch plate.

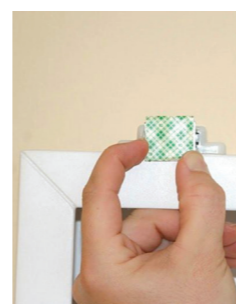


Figure 15

• Place the magnet catch plate onto the magnet with the tape backing facing toward the host door so that the magnet and the plate have made contact and are centered on each other (Fig. 15).

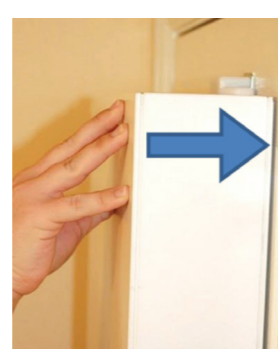


Figure 16

Peel off tape backing and press the Cabidor® onto the host door and hold in place for 15 seconds (Fig. 16). The magnet catch plate should now be attached to the host door. Softly pull the Cabidor® away from the host door to test the magnet and reconnect. Now open and close the host door with the Cabidor® attached to it to ensure the Cabidor® moves together with the host door.

## STEP 6 Configuring the Cabidor® Interior

• To install shelving, insert (4) adjustable shelf pins into adjacent holes at the desired shelf location (Fig. 17).



Figure 17

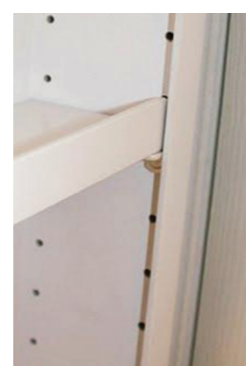


Figure 18

• Install shelves with the lip facing upward (Fig. 18).

• To install the metal retention rods (ends are sharp, use caution), slip a rubber grommet around one end of the retention rod and slide approximately 3" on to the retention rod (See Fig. 19).



Figure 19

This end of the retention rod is first inserted into the through-hole (Fig. 20).



Figure 20

• While rotating the retention rod, insert it into the inside of the through-hole deeply enough to clear the other side of the Cabidor® trim, but not deeply enough to touch the door jamb. Pull it back and insert into the shelf pin hole on the opposite side of the unit with a back and forth twisting motion (Fig. 21).

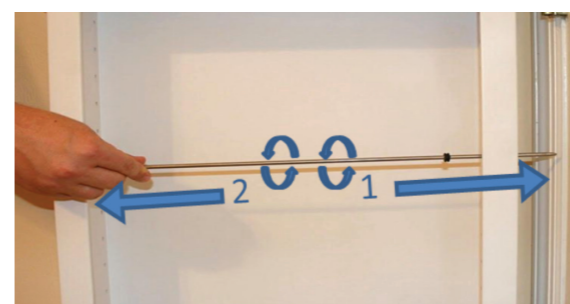


Figure 21

• Once the rod is inserted fully into the shelf pin hole, slide the rubber grommet tightly against the side of the unit with the through-holes (Fig. 22). This grommet will prevent the retention rod from slipping out during use.



Figure 22

### \*HINGE PIN REMOVAL HINTS

For stubborn hinge pins try the following:

• Apply a penetrating lubricant oil to the hinge pin area (use caution to avoid staining the Cabidor® cabinet, the surrounding door trim, walls, etc. with the penetrating lubricant). Work the door back and forth, giving the oil a chance to penetrate. Gently tap the bottom of the hinge pin with the nail set.

• If pin still does not dislodge, use pliers to gently grip the head of the hinge pin and slowly twist back and forth (please note that this method may mar or damage the finish on the top of the hinge pin). Try to tap the bottom of the hinge pin upward with the nail set.




Congratulations on the purchase of your new Cabidor® Classic! We strive to create excellent products that help our customers simplify their lives through excellence in organization. If you love our product, or have suggestions for how we can improve the Cabidor® experience please let us know by emailing [customerservice@cabidor.com](mailto:customerservice@cabidor.com).

[www.cabidor.com](http://www.cabidor.com)

## Instructions d'installation

(visionnez notre vidéo d'installation utile sur le site [www.cabidor.com](http://www.cabidor.com) en anglais)

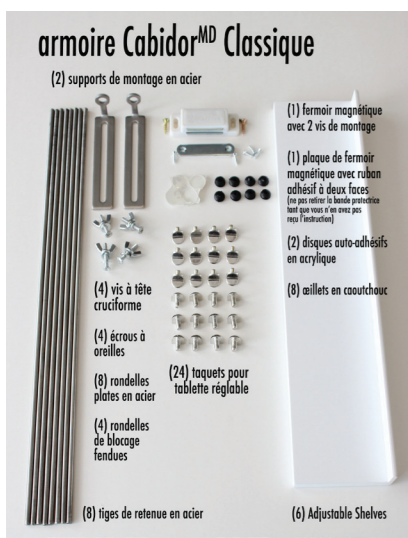

### Avant de commencer l'installation

Après avoir vidé la boîte de son contenu, vérifiez toutes les pièces requises pour l'assemblage et illustreés ci-contre.



### ÉTAPE 1

#### Choix de l'emplacement de l'armoire CabidorMD

Il est recommandé de réaliser cette installation avec une autre personne. Avisez les autres occupants du logement que les chevilles des charnières seront retirées de la porte pendant un moment et que celle-ci pourrait donc tomber si on la touche. (Remarque : Les chevilles des charnières sont souvent lubrifiées avec de l'huile, du graphite ou un autre lubrifiant pouvant tacher les tissus, les murs, etc. Soyez vigilants lorsque vous manipulez ces lubrifiants.) Emplacement : Choisissez l'emplacement (la porte pour le montage) où vous souhaitez installer votre nouvelle armoire CabidorMD. L'armoire CabidorMD doit être installée du côté de la porte où les charnières sont visibles lorsque la porte est fermée (fig. 1).

Pour l'installation derrière une porte près d'un coin de mur, il faut prévoir au moins 8,9 cm (3,5 po) entre le milieu de la cheville de charnière et le mur perpendiculaire afin d'assurer l'accès adéquat à l'armoire CabidorMD (fig. 2).

### ÉTAPE 2

#### Préparations préalables au montage

Préparation : Après avoir choisi une porte appropriée pour le montage, assurez-vous que toutes les pièces et tous les outils requis pour l'installation sont accessibles du côté de la porte où sera fixée l'armoire CabidorMD. Une fois l'installation commencée, il n'est pas recommandé d'ouvrir la porte choisie pour le montage, car celle-ci pourrait tomber. Lorsque vous êtes prêt à installer l'armoire CabidorMD, fermez la porte choisie pour le montage et verrouillez la poignée ou le bouton de porte, si cela est possible. Le verrouillage de la poignée ou du bouton accroît la stabilité de la porte lors du retrait des chevilles des charnières plus tard au cours de l'installation.

#### Fermeoir magnétique

Fixez le fermeoir magnétique sur l'armoire CabidorMD en vissant les vis de montage fournies dans les trous préperçés dans la partie supérieure de l'armoire (fig. 3). Le fermeoir magnétique doit être placé de manière à ce que l'aimant du fermeoir soit orienté vers la porte choisie pour le montage.

### ÉTAPE 3

#### Choix des pièces de montage en fonction des dimensions de la porte

Mesurez la distance entre les charnières supérieure et inférieure, afin de déterminer la position des pièces de montage de l'armoire CabidorMD en fonction des dimensions de la porte. À l'aide d'un ruban à mesurer, déterminez la distance séparant le bas du corps de la charnière inférieure du bas du corps de la charnière supérieure (fig. 4a et 4b). Cette mesure correspond à la distance entre le support supérieur et le support inférieur.

### ÉTAPE 4

#### Position de l'armoire CabidorMD

Appuyez l'armoire CabidorMD sur la porte verrouillée en alignant la rangée de trous traversant la paroi externe de l'armoire (trous percés) avec les charnières de la porte et en vous assurant que l'intérieur de l'armoire (partie creuse) est orienté vers la porte. Si les trous percés sont orientés vers la poignée ou le bouton de porte, retournez l'armoire de 180 degrés afin d'orienter ces trous vers les charnières de la porte.

Pose des ferrures de fixation sur l'armoire CabidorMD : Support supérieur – placez l'un des supports en acier sur la paroi extérieure de l'armoire CabidorMD, en alignant le support sur les six trous percés supérieurs de l'armoire (fig. 5).

Le support de fixation doit être orienté vers la bride près de la partie supérieure de l'armoire CabidorMD. Une fois la position adéquate du support déterminée, fixez-le avec deux vis à tête cruciforme, quatre rondelles plates et deux rondelles de blocage fendues (fig. 6 et 7).

Serrez les écrous à oreilles dans l'armoire comme dans les figures 6 et 7. Tenez l'écrou à oreilles pendant que vous serrez l'assemblage à l'aide du tournevis.

Support inférieur – la distance des brides du support supérieur et du support inférieur doit être égale à celle séparant l'extrémité inférieure des charnières de la porte (mesurée préalablement). Si nécessaire, vous pouvez renverser le support de fixation inférieur afin qu'il soit en bonne position pour reposer sur le corps de la charnière inférieure (fig. 8). Les écrous à oreilles doivent être serrés fermement à cette étape de l'installation.

\*Enlèvement des chevilles des charnières de la porte : Important – Retirez une seule cheville de charnière à la fois. À l'aide d'un chasse-clous (ou d'un petit tournevis), tapez doucement sur la cheville avec un marteau, pour extraire celle-ci de la charnière supérieure de la porte (fig. 9).

### La sécurité avant tout

**IMPORTANT:**  
AVANT L'INSTALLATION, VEUILLEZ LIRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS

Soyez prudent lorsque vous manipulez et assemblez l'armoire de rangement. Certaines pièces peuvent comporter des arêtes ou des coins tranchants. L'armoire doit être solidement fixée aux charnières de la porte avec les pièces de montage fournies. Ne rangez pas des articles non fixés, lourds ou tranchants sur les tablettes supérieures de l'armoire, car la chute de ces objets pourrait vous blesser ou blesser d'autres personnes. Utilisez toujours les techniques de levage appropriées lorsque vous déplacez l'armoire emballée ou assemblée.

1. L'ensemble des objets rangés ne doit pas excéder le poids total maximal de 25 lb. 2. Utilisez l'armoire aux fins pour lesquelles elle est conçue. Ne surchargez pas les tablettes. 3. Ne laissez pas les enfants grimper ou se balancer sur l'armoire. Ne rangez pas dans l'armoire des articles qui pourraient blesser des enfants. 4. Fixez adéquatement le fermeoir magnétique afin d'empêcher l'armoire de se balancer librement lors du déplacement de la porte. 5. N'INSTALLEZ JAMAIS L'ARMOIRE DERRIÈRE UNE PORTE DE SORTIE (LA PORTE DE SORTIE EST CONÇUE POUR PERMETTRE AUX OCCUPANTS D'UNE PIÈCE D'ÉVACUER LES LIEUX EN TOUTE SÉCURITÉ EN CAS D'URGENCE). CONSULTEZ LES CODES DE CONSTRUCTION LOCAUX POUR REPÉRER ET IDENTIFIER CORRECTEMENT LES PORTES DE SORTIE DE VOTRE RÉSIDENCE OU DE VOTRE ENTREPRISE. 6. Ne rangez pas des substances ou des produits chimiques dangereux dans l'armoire. 7. Installez toutes les tablettes à l'aide de quatre taquets pour tablette réglable et insérez fermement ceux-ci. 8. NE RANGEZ JAMAIS DES OBJETS SUR LE PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE CABIDOR®. 9. Avant d'installer l'armoire, vérifiez les charnières et le cadre de la porte afin de vous assurer qu'ils sont bien fixés à l'embrasure de porte et peuvent supporter le poids supplémentaire de l'armoire remplie d'objets.

### ÉTAPE 5

#### Montage de l'armoire CabidorMD

- Soulevez l'armoire CabidorMD jusqu'à ce que la bride du support supérieur repose sur le corps de la charnière supérieure de la porte.
- Pendant que l'un des installateurs tient l'armoire CabidorMD, l'autre personne doit réinsérer la cheville de la charnière afin que celle-ci s'insère dans la bride du support et se loge fermement dans le corps de la charnière supérieure (voir les fig. 10 et 11).
- Pendant que l'un des installateurs stabilise l'armoire, l'autre personne doit retirer délicatement la cheville de la charnière inférieure en utilisant la même méthode que lors du retrait de la cheville de la charnière supérieure. Il faut incliner légèrement l'armoire CabidorMD pour fournir un espace suffisant pour le marteau (fig. 12).
- Une fois la cheville de la charnière inférieure enlevée, glissez le deuxième support de fixation sur la charnière inférieure et réinsérez la cheville de celle-ci comme vous l'avez fait pour la charnière supérieure.
- Tapez doucement sur la cheville pour l'enfoncer complètement dans le corps de la charnière inférieure.
  - Si vous éprouvez des difficultés lors de l'insertion de la cheville, soulevez délicatement la porte afin de réaligner les deux parties de la charnière.
  - Serrez les vis à tête cruciforme de la ferrure de fixation inférieure, en vous assurant que celle-ci repose fermement sur la charnière inférieure de la porte.
  - Ouvrez l'armoire CabidorMD afin de vérifier qu'elle s'ouvre et se ferme facilement.
  - Posez le disque auto-adhésif en acrylique sur le coin extérieur de l'armoire CabidorMD si celle-ci entre en contact avec un mur adjacent ou un autre obstacle (fig. 13).
  - Fermez l'armoire pour vérifier que la plaque du fermeoir magnétique touche une surface plane de la porte (fig. 14). Avec un linge sec, frottez vigoureusement l'aimant fixé sur la porte afin d'assurer l'adhérence adéquate de la plaque du fermeoir magnétique.
  - Placez la plaque du fermeoir magnétique sur l'aimant en orientant le ruban adhésif vers la porte, afin que l'aimant et la plaque du fermeoir se touchent et soient bien alignés (fig. 15).

Retirez la bande protectrice de l'adhésif, puis pressez l'armoire CabidorMD contre la porte en maintenant la pression pendant 15 secondes (fig. 16). La plaque du fermeoir magnétique doit maintenant être fixée à la porte. Tirez doucement l'armoire CabidorMD en l'éloignant de la porte afin de vérifier les propriétés magnétiques de l'aimant et remettez-la en place. Ensuite, ouvrez et fermez la porte soutenant l'armoire CabidorMD afin de vérifier que l'armoire suit le mouvement de la porte.

### ÉTAPE 6

#### Configuration intérieure de l'armoire CabidorMD

- Pour poser les tablettes, insérez quatre taquets pour tablette réglable dans les orifices correspondant à la hauteur désirée (fig. 17).
- Posez les tablettes en orientant le rebord saillant vers le haut (fig. 18).
- Pour installer les tiges de retenue métalliques (soyez vigilant, car les extrémités sont pointues), insérez un œillet en caoutchouc sur une extrémité de la tige et faites-le glisser sur une distance d'environ 7,6 cm (3 po) (voir la fig. 19). Cette extrémité de la tige de retenue doit être insérée d'abord dans le trou percé (fig. 20).
- Tout en faisant tourner la tige de retenue, insérez-la dans le trou percé à une profondeur suffisante pour dégager l'autre panneau latéral de l'armoire CabidorMD, sans toucher l'embrasure de porte. Tirez ensuite la tige vers l'arrière et insérez-la dans l'orifice pour le taquet de tablette du côté opposé en faisant tourner la tige dans un mouvement de va-et-vient (fig. 21).
- Une fois la tige complètement insérée dans l'orifice pour le taquet de tablette, faites glisser l'œillet en caoutchouc jusqu'à ce qu'il soit plaqué fermement contre le panneau de l'armoire comportant les trous percés (fig. 22). Cet œillet empêchera la tige de retenue de glisser pendant que vous utilisez l'armoire.

#### \* CONSEILS POUR LE RETRAIT DES CHEVILLES DES CHARNIÈRES

Pour enlever la cheville d'une charnière difficile à déloger :

- Appliquez une huile lubrifiante dégrissante autour de la cheville de la charnière (soyez vigilant : évitez de tacher l'armoire CabidorMD, l'embrasure de la porte, les murs, etc., avec le lubrifiant dégrissant). Ouvrez et fermez la porte à plusieurs reprises pour faire pénétrer l'huile. Tapez doucement sur le bas de la cheville avec un chasse-clous.
- S'il est toujours impossible de déloger la cheville, utilisez des pincettes pour coincer la tête de celle-ci et pour l'extraire en la faisant tourner doucement dans un mouvement de va-et-vient (veuillez noter que cette méthode peut marquer ou endommager la finition de la tête de la cheville de charnière). Tapez doucement sur le bas de la cheville avec un chasse-clous afin de l'extraire vers le haut.

 Nous vous félicitons d'avoir acheté votre nouvelle armoire CabidorMD Classique! Nous nous efforçons de créer d'excellents produits qui simplifient la vie de nos clients en leur offrant des solutions d'organisation hors pair. Si vous aimez notre produit ou si vous avez des suggestions pour améliorer l'armoire CabidorMD, veuillez nous en faire part en transmettant un courriel à l'adresse suivante : customerservice@cabidor.com.


## Instructions d'installation

(Vea nuestro útil video de instalación en [www.cabidor.com](http://www.cabidor.com) en Inglés)



### PASO 1

#### Elección de la Ubicación de Cabidor®

Se recomienda que dos (2) personas hagan la instalación. Avise a las otras personas presentes en la vivienda que la puerta estará sin los pasadores de las bisagras en algunos momentos y podría caer si la tocan. (Nota: Los pasadores de bisagras muchas veces están lubricados con aceite, grafito u otros lubricantes que pueden manchar telos, paredes, etc. Tenga cuidado al lidiar con tales lubricantes.) Ubicación: Seleccione la puerta de la ubicación (puerta alojadora) donde usted desea instalar su nuevo Cabidor®. Cabidor® se debe instalar del lado de la puerta alojadora donde se ve el pasador de la bisagra con la puerta cerrada (Fig. 1).

Si va a instalar Cabidor® en una puerta cerca de la esquina de la sala, debe haber una distancia mínima de 3,5" (8,9 cm) desde el centro de ambos pasadores de las bisagras hasta la pared adyacente para que Cabidor® funcione correctamente (Fig. 2).

### PASO 2

#### Preparaciones Antes del Montaje

Preparación: Después de seleccionar la puerta alojadora adecuada, asegúrese de que todas las herramientas y partes necesarias para la instalación estén ubicadas del lado de la puerta donde usted va a instalar su Cabidor®. No se recomienda abrir la puerta alojadora después que haya empezado la instalación, ya que la puerta puede caerse. Cuando esté todo listo para la instalación de su Cabidor®, cierre la puerta alojadora y trabese su picaporte o perilla si es posible. La perilla trabada le dará más estabilidad a la puerta alojadora cuando se quiten los pasadores de las bisagras más adelante durante el proceso de instalación.

**Pestillo Magnético:** Use los dos tornillos de fijación suministrados para conectar el pestillo magnético a Cabidor® utilizando los agujeros ya hechos en la parte superior de la unidad (Fig. 3). El pestillo magnético se debe posicionar para que su parte magnética esté mirando hacia la puerta alojadora.

#### PASO 3 Correspondencia entre los Elementos de Fijación y las Dimensiones de la Puerta Alojadora

Determine la distancia entre la bisagra superior y la inferior para que se pueda hacer la correspondencia entre los elementos de fijación de Cabidor® y las dimensiones de la puerta alojadora. Utilizando una cinta métrica, observe la distancia entre la parte inferior del cuerpo de la bisagra inferior y la parte inferior del cuerpo de la bisagra superior (Fig. 4a y 4b). Esa dimensión será la distancia del soporte superior al soporte inferior.

#### PASO 4 Posicionamiento de Cabidor®

Apoye Cabidor® contra la puerta alojadora trabada para que la fila de agujeros que penetra la pared exterior de Cabidor® (orificios pasantes) estén al lado de las bisagras de la puerta y la parte de adentro (parte hueca) de Cabidor® esté mirando hacia la puerta alojadora. Si los orificios pasantes están hacia el lado del picaporte de la puerta, gire la unidad 180 grados para que los orificios estén en el lado de la puerta con bisagras.

Colocación de los Elementos de Fijación en Cabidor®: Soporte Superior - Ponga uno de los soportes de acero en la parte externa de Cabidor® y alinéelo con uno de los 6 orificios pasantes de más arriba de la unidad (Fig. 5).

El soporte de fijación debe estar con la oreja apuntando hacia la parte de arriba de Cabidor®. Cuando se haya determinado la posición correcta del soporte, instálelo usando 2 tornillos Phillips, 4 arandelas planas y 2 arandelas de seguridad partidas (Fig. 6 y 7).

Ajuste las tuercas mariposa adentro de la unidad (Fig. 6 y 7). Tenga la tuercas mariposa mientras ajusta con el destornillador.

Soporte Inferior - La oreja del soporte inferior y la oreja del soporte superior deben estar puestas con la misma distancia entre ellas que las partes inferiores de las bisagras de la puerta alojadora que se midieron anteriormente. Si es necesario, se puede dar la vuelta al soporte de fijación inferior para que esté en la posición correcta y se quede sobre el cuerpo de la bisagra inferior (Fig. 8). Las tuercas mariposa se deben ajustar firmemente en este punto de la instalación.

\* Extracción del Pasador de la Bisagra de la Puerta Alojadora: Importante - Quite solamente un pasador de bisagra por vez. Utilizando un botador (o un destornillador pequeño), golpee suavemente el pasador de la bisagra superior de la puerta alojadora con un martillo para que salga (Fig. 9).

### Seguridad en Primer Lugar

**IMPORTANTE:**  
EXAMINE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD A CONTINUACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN PARA EVITAR HERIDAS O DAÑOS A LA UNIDAD.

Tengo cuidado al manipular y armar la unidad de almacenaje. Algunas partes pueden tener esquinas o bordes afilados. La unidad debe estar firmemente conectada a las bisagras de su puerta con los elementos suministrados. No almacene cada estante. 3. No permita que los niños se suban o se homaqueen en la unidad. No almacene artículos que podrían ser peligrosos para los niños. 4. Conecte adecuadamente el dispositivo de traba magnética para evitar que la unidad se mueva libremente cuando se use la puerta. 5. JAMÁS INSTALE LA UNIDAD EN UNA PUERTA DE EGRESO (UNA PUERTA DE EGRESO ESTÁ DISEÑADA PARA PERMITIR QUE TODOS LOS OCUPANTES DE UNA SALA SALGAN CON SEGURIDAD DURANTE UNA EMERGENCIA). CONSULTE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES PARA UBICAR E IDENTIFICAR CORRECTAMENTE CUALES PUERTAS DE SU CASA O EMPRESA SE CONSIDERAN COMO ADECUADAS PARA EL EGRESO. 6. No use la unidad para almacenar productos químicos o materiales peligrosos o riesgosos. 7. Use e inserte firmemente 4 pasadores para los estantes ajustables debajo de cada estante. 8. JAMÁS ALMACENE ARTÍCULOS ARRIBA DE CABIDOR®. 9. Antes de la instalación de la unidad, verifique las bisagras de su puerta y el marco de la puerta para asegurarse de que estén bien fijados al bastidor de la puerta y que puedan soportar el peso adicional de la unidad de almacenaje cargada.

1. El contenido almacenado no debe sobrepasar el peso máximo total de 25 libras (11,3 kg). 2. Use su gabinete de almacenaje de manera adecuada. No sobrecargue cada estante. 3. No permita que los niños se suban o se homaqueen en la unidad. No almacene artículos que podrían ser peligrosos para los niños. 4. Conecte adecuadamente el dispositivo de traba magnética para evitar que la unidad se mueva libremente cuando se use la puerta. 5. JAMÁS INSTALE LA UNIDAD EN UNA PUERTA DE EGRESO (UNA PUERTA DE EGRESO ESTÁ DISEÑADA PARA PERMITIR QUE TODOS LOS OCUPANTES DE UNA SALA SALGAN CON SEGURIDAD DURANTE UNA EMERGENCIA). CONSULTE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES PARA UBICAR E IDENTIFICAR CORRECTAMENTE CUALES PUERTAS DE SU CASA O EMPRESA SE CONSIDERAN COMO ADECUADAS PARA EL EGRESO. 6. No use la unidad para almacenar productos químicos o materiales peligrosos o riesgosos. 7. Use e inserte firmemente 4 pasadores para los estantes ajustables debajo de cada estante. 8. JAMÁS ALMACENE ARTÍCULOS ARRIBA DE CABIDOR®. 9. Antes de la instalación de la unidad, verifique las bisagras de su puerta y el marco de la puerta para asegurarse de que estén bien fijados al bastidor de la puerta y que puedan soportar el peso adicional de la unidad de almacenaje cargada.

### PASO 5

#### Fijación de Cabidor®

- Levante su Cabidor® para que la oreja del soporte superior esté apoyada sobre el cuerpo de la bisagra de más arriba.
- Mientras un instalador sostieneCabidor®, el otro debe volver a insertar el pasador de la bisagra pasándolo por la oreja del soporte y encajándolo firmemente en el cuerpo de la bisagra de más arriba (Fig.10 y 11).
- Mientras un instalador sigue estabilizando la unidad, el otro debe quitar cuidadosamente el pasador de la bisagra inferior usando el mismo método utilizado para quitar el pasador de la bisagra superior. Se puede inclinar Cabidor® un poco para que haya espacio para el martillo (Fig. 12).
- Cuando haya quitado el pasador de la bisagra inferior, deslice el segundo soporte de fijación sobre la bisagra inferior y vuelva a insertar el pasador de la bisagra inferior de la misma manera que en la bisagra superior.
- Golpee suavemente el pasador de la bisagra para que entre totalmente en el cuerpo de la bisagra inferior.
  - Si es difícil de volver a insertar el pasador de la bisagra, levante suavemente el picaporte de la puerta alojadora para volver a alinear las partes de la bisagra.
  - Ajuste los tornillos Phillips del soporte de fijación inferior, asegurándose de que el soporte esté firmemente apoyado sobre la bisagra inferior de la puerta.
  - Abra Cabidor® y asegúrese de que la unidad abra y cierre sin problemas.
  - Ponga el disco autoadhesivo de acrílico en la punta externa de Cabidor® si toca la pared adyacente u otro obstáculo (Fig. 13).
  - Cierre la unidad para verificar que la placa del pestillo magnético esté en una posición que toque una parte plana de la puerta alojadora (Fig. 14). Frote el punto de contacto del imán en la puerta alojadora con fuerza usando un trapo seco para garantizar la adhesión adecuada de la placa del pestillo magnético.
  - Ponga la placa del pestillo magnético sobre el imán con el protector de la cinta mirando hacia la puerta alojadora para que el imán y la placa se toquen y estén centrados el uno con el otro (Fig. 15).

Saque el protector de la cinta y apriete Cabidor® contra la puerta alojadora y manténgalo así durante 15 segundos (Fig. 16). Ahora la placa del pestillo magnético debe estar fijada a la puerta alojadora. Gentilmente tire Cabidor® de la puerta alojadora para probar el imán y la reconexión. Ahora abra y cierre la puerta alojadora con Cabidor® fijado ahí para asegurarse de que Cabidor® se mueva junto con la puerta alojadora.

### PASO 6

#### Configuración del Interior de Cabidor®

- Para instalar los estantes, inserte 4 pasadores para los estantes ajustables en agujeros adyacentes a la ubicación deseada para el estante (Fig. 17).
- Instale los estantes con el reborde hacia arriba (Fig. 18).
- Para instalar los vástagos de retención de metal (sus puntas son afiladas, tenga cuidado), ponga un ojal de goma en una punta del vástago de retención y deslicelo unas 3" (7,6 cm) en el vástago de retención (Fig. 19). Esa punta del vástago de retención se inserta primero en el orificio pasante (Fig. 20).
- Mientras gira el vástago de retención, métalo adentro del orificio pasante lo suficiente para pasar por el otro lado del reborde de Cabidor®, pero no tanto como para tocar el marco de la puerta. Tirelo hacia afuera e insértelo en el agujero para pasador de estante del lado opuesto de la unidad, moviéndolo hacia atrás y adelante (Fig. 21).
- Cuando el vástago esté completamente insertado en el agujero para pasador de estante, deslice el ojal de goma contra el lado de la unidad con los orificios pasantes (Fig. 22). Ese ojal evitará que el vástago de retención salga durante el uso.

\*CONSEJOS PARA QUITAR PASADORES DE BISAGRAS
Para pasadores de bisagras difíciles, pruebe lo siguiente:
• Aplique un aceite lubricante penetrante al área del pasador de la bisagra (tenga cuidado para evitar manchar el gabinete Cabidor®, el marco de la puerta, los paredes, etc. con el lubricante penetrante). Abra y cierre la puerta, permitiendo que el aceite penetre. Golpee suavemente la parte inferior del pasador de la bisagra con el botador.
• Si el pasador aún no sale, use una pinza para agarrar suavemente su cabeza y gire lentamente hacia adelante y atrás (observe que ese método puede marcar o dañar el acabado en la parte de arriba del pasador de la bisagra). Intente golpear la parte inferior del pasador de la bisagra hacia arriba con el botador.

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo Cabidor® Classic! Nos dedicamos a criar excelentes productos que ayudan nuestros clientes a simplificar sus vidas a través de la excelencia en la organización. Si le encanta nuestro producto, o si usted tiene alguna sugerencia de cómo podríamos mejorar la experiencia con Cabidor®, avísenos enviando un mensaje a customerservice@cabidor.com.

